

# selbst ist der Mann

Das Do-it-yourself-Magazin

## VPA - getestet: Messer im Vergleichstest



### EXTRAHEFT: GESCHENK- IDEEN

16 SEITEN EXTRA



### Grundwissen: Decke gestalten

GERÄTEHALTER  
Ordnung für  
Werkzeuge

ZUKUNFT LED-TECHNIK  
Hell, sparsam  
und dauerhaft

STAUBFREI ARBEITEN  
Preiswerte  
Absaughilfe



# Wärme und Licht

NOSTALGISCHEN  
KAMINOFEN  
MONTIEREN



Deckenleuchte in Betonoptik



Gelenk-Leuchte

WEIHNACHTEN SPEZIAL

WEIHNACHTEN SPEZIAL • WEIHNACHTEN SPEZIAL • WEIHNACHTEN SPEZIAL • WEIHNACHTEN



### BAUPLANTHEMA Traditionelle Krippe im Orientstil



### ADVENTSZEIT Kalender im Oldtimer- Lastwagen

Deutschlands erstes Do-it-yourself-Magazin • www.selbst.de

4 190627 403202 12

Eine Mustertapete ggf. nur an einer Wandseite verkleben und die anderen Wände mit einer unifarbenen Tapete versehen – nicht, dass die Raumwirkung sonst zu unruhig wird.

# Papiert

Aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, sind Papiertapeten umweltfreundlich und diffusionsoffen (gut fürs Raumklima!). Wir zeigen die Verarbeitung einer Mustertapete.

TEXT: CHRISTIAN MEYER

## SERIE, TEIL 2

- 1. FOTOTAPETE: Heft 11/13
- 2. PAPIERTAPETE: Heft 12/13
- 3. VLIESTAPETE: Heft 01/14

**NACHBESTELLUNGEN:**  
Fehlende Hefte können Sie nachbestellen beim Pressevertrieb Nord: © 040/85369-140

## CHECKLISTE

**SCHWIERIGKEIT:** Relativ einfach  
**WERKZEUG:** Lange Wasserwaage/Richtlatte mit Libellen, Zollstock, Quast, Tapezierspachtel, Cutter, Schere, Moosgummirolle, ggf. Nahtroller, Leiter, Tapeziertisch  
**ZEIT:** Abhängig von Fläche und Motiv  
**KOSTEN:** Die Papiertapete aus der Kollektion *Wish* kostet ca. 14,95 Euro/Rolle (10,05 x 0,53 m = 5,32 m²), unabhängig davon, ob mit Muster oder uni gefärbt.



1 Bevor es ans Tapezieren geht, sollte man Bodenbeläge mit Folie sauber abkleben.



2 Angrenzende Flächen, die nicht tapeziert werden, mit Kreppband abkleben.



3 Passenden Kleister für Papiertapeten anrühren, hier *Metylan Spezial* (Ansatz 1:20 = Packungsinhalt mit 4 l Wasser).



4 Nun die exakte Wandhöhe ermitteln.



5 Die ermittelte Wandhöhe auf den Tapeziertisch übertragen (ein Stück Kreppband kann als Markierung dienen).



6 Die Tapetenbahn auf dem Tapeziertisch ausrollen – den Bahnenanfang ein wenig am Tischende umknicken bzw. fixieren.



7 Die erste Bahn entsprechend mit einer Schere ablängen.



8 Den Bahnenanfang ein wenig gegen die Rollrichtung umknicken, damit sich die Bahn nicht gleich wieder zusammenrollt.



9 Weitere benötigte Bahnen ausrollen und ablängen.

Fotos: Claudio Kalex, David Weimann



**10** Von der Ecke aus Bahnenbreite abzüglich 5 cm Überstand auf die Wand übertragen; Linie entlang einer Wasserwaage ziehen.

**SELBST PRAXISTIPP**  
**Senklot sinnvoll?**  
 Mittels Senklot, dessen Schnur man unter der Decke mit einem Nagel befestigen kann, lässt sich auch eine senkrechte Linie zeichnen. Mit einer langen Wasserwaage ist es aber einfacher!



**11** Den angesetzten Kleister nun nochmals aufrühren. Übrigens: Für eine optimale Mischung stets komplette Pakete anrühren.



**12** Eine Tapetenbahn rückseitig zum Tischrand hin mit Kleister bestreichen, möglichst nicht die Tischoberfläche einkleistern ...



**13** ... bzw. Kleister direkt abwischen. Jetzt das untere Ende der Bahn zu 1/3, ...



**14** ... das obere Ende zu 2/3 einschlagen. Die Längsseiten bündig aneinanderlegen, das Bahnenende etwas übereinander.



**15** Luftbläschen herausstreichen und die Bahn zusammenrollen. Die eingekleisterten Bahnen gleichlang ...



**16** ... weichen lassen (5 bis 10 Minuten, je nach Materialstärke). Zum Anbringen die Bahn mit dem oberen Ende zum Körper ...



**17** ... über den Arm legen, sodass man sie gut an der Wand ansetzen kann.



**18** Mit etwa 5 cm Überstand zu Decke und Wand an der gekennzeichneten Linie anlegen und bis in die Ecken andrücken.



**19** Mit der Moosgummirolle eventuelle Luftblasen herausdrücken.



**20** Den unteren Abschnitt aufschlagen und ebenfalls andrücken.



**21** Bahn mit dem Tapezierspachtel in die Ecke drücken und Überstände entlang des Spachtels anschneiden.



**22** Steckdosen und Schalter direkt mit einem Cutter freischneiden.



**23** An der rechten Wand folgt hier eine Mustertapete.



**24** Die eingeweichte Bahn erneut mit Überstand oben und seitwärts anlegen.



**25** Mittels Wasserwaage die Bahn senkrecht ausrichten.



**26** Beim Andrücken mit der Rolle nicht zu dicht an die angrenzende Wand kommen, das kann sonst Streifen hinterlassen.



**27** Große Überstände grob mit der Schere abschneiden, exakte Schnitte mit Spachtel und Cutter vornehmen.



**28** Diese Mustertapete wird mit geradem Ansatz verklebt! Herausquellenden Kleister direkt abwischen.



**29** An Fensterläubungen eine Seite der Bahn einschlagen (Bild 30), die andere (hier oben) bündig zur Laibung abtrennen.\*

\*Vorausgesetzt, Wände und Laibung verlaufen lotrecht. Ansonsten alle Seiten abtrennen und die Laibung mit einzelnen Abschnitten separat bekleben.



30

Die eingeschlagene Seite muss natürlich groß genug sein, um die Laibung vollständig abzudecken (plus Überstand).



31

Tapete mit der Moosgummirolle andrücken, in Ecken kann ein Nahtroller hilfreich sein.



32

Überstände zum Fenster hin sauber mit Spachtel und Cutter abtrennen.



33

Komplette nächste Bahn ansetzen und ausrichten.



34

Oben wieder bündig abtrennen, seitwärts in die Laibung einschlagen.



35

Überstände abschneiden. Für den Fenstersturz eine etwas kürzere Bahn zuschneiden und weichen lassen.




36

Die Bahn mit etwas Überstand zur Wand hin ansetzen. Die darüber schon ...



37

... verklebten Bahnen wieder etwas abziehen, den Überstand um die Ecke umschlagen und andrücken. Danach die ...

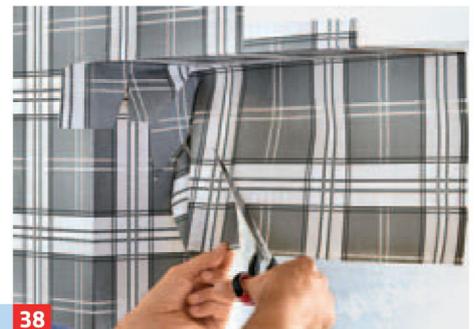

38

... oberen Bahnen wieder andrücken. In Richtung Ecke die Tapete mit einer Schere schräg ablängen.



## SELBST PRAXISTIPP

### Einfach einfarbig



Je nach Muster kann es besser aussehen (und ist auch einfacher zu bewerkstelligen), die

Fensterlaibung mit einer passenden, unifarbene Tapete zu bekleben.



39

Rest der Laibung auf die gleiche Weise bekleben. Am Ende Überstände mit Cutter abtrennen.

## KONTAKTE

**Verarbeitete Papiertapete:**  
Pickhardt + Siebert, ☎ 02261/3506,  
www.ps-international.de

**Tapetenkleister:**  
Henkel/Metylan, www.metylan.de

**Tapeteiertisch/Werkzeug:**  
Emil Lux, www.lux-tools.de, ☎ 02196/76-4000; erhältlich bei OBI: www.obide.de

**Weitere Infos:** Deutsches Tapeten-Institut,  
☎ 040/767589-82, www.tapeten.de

Weitere Anleitungen, Tipps & Ideen auf  
www.selbst.de/Farben-Tapeten

